Nichimo

PLASTIC COLOR MODEL

SUZUKI

Jimny

FA-130
モータ付


クイック★メカニズム

1：20スケール・レジャーカーシリーズNo.1★パワーモデル★

スズキ
ジムニー



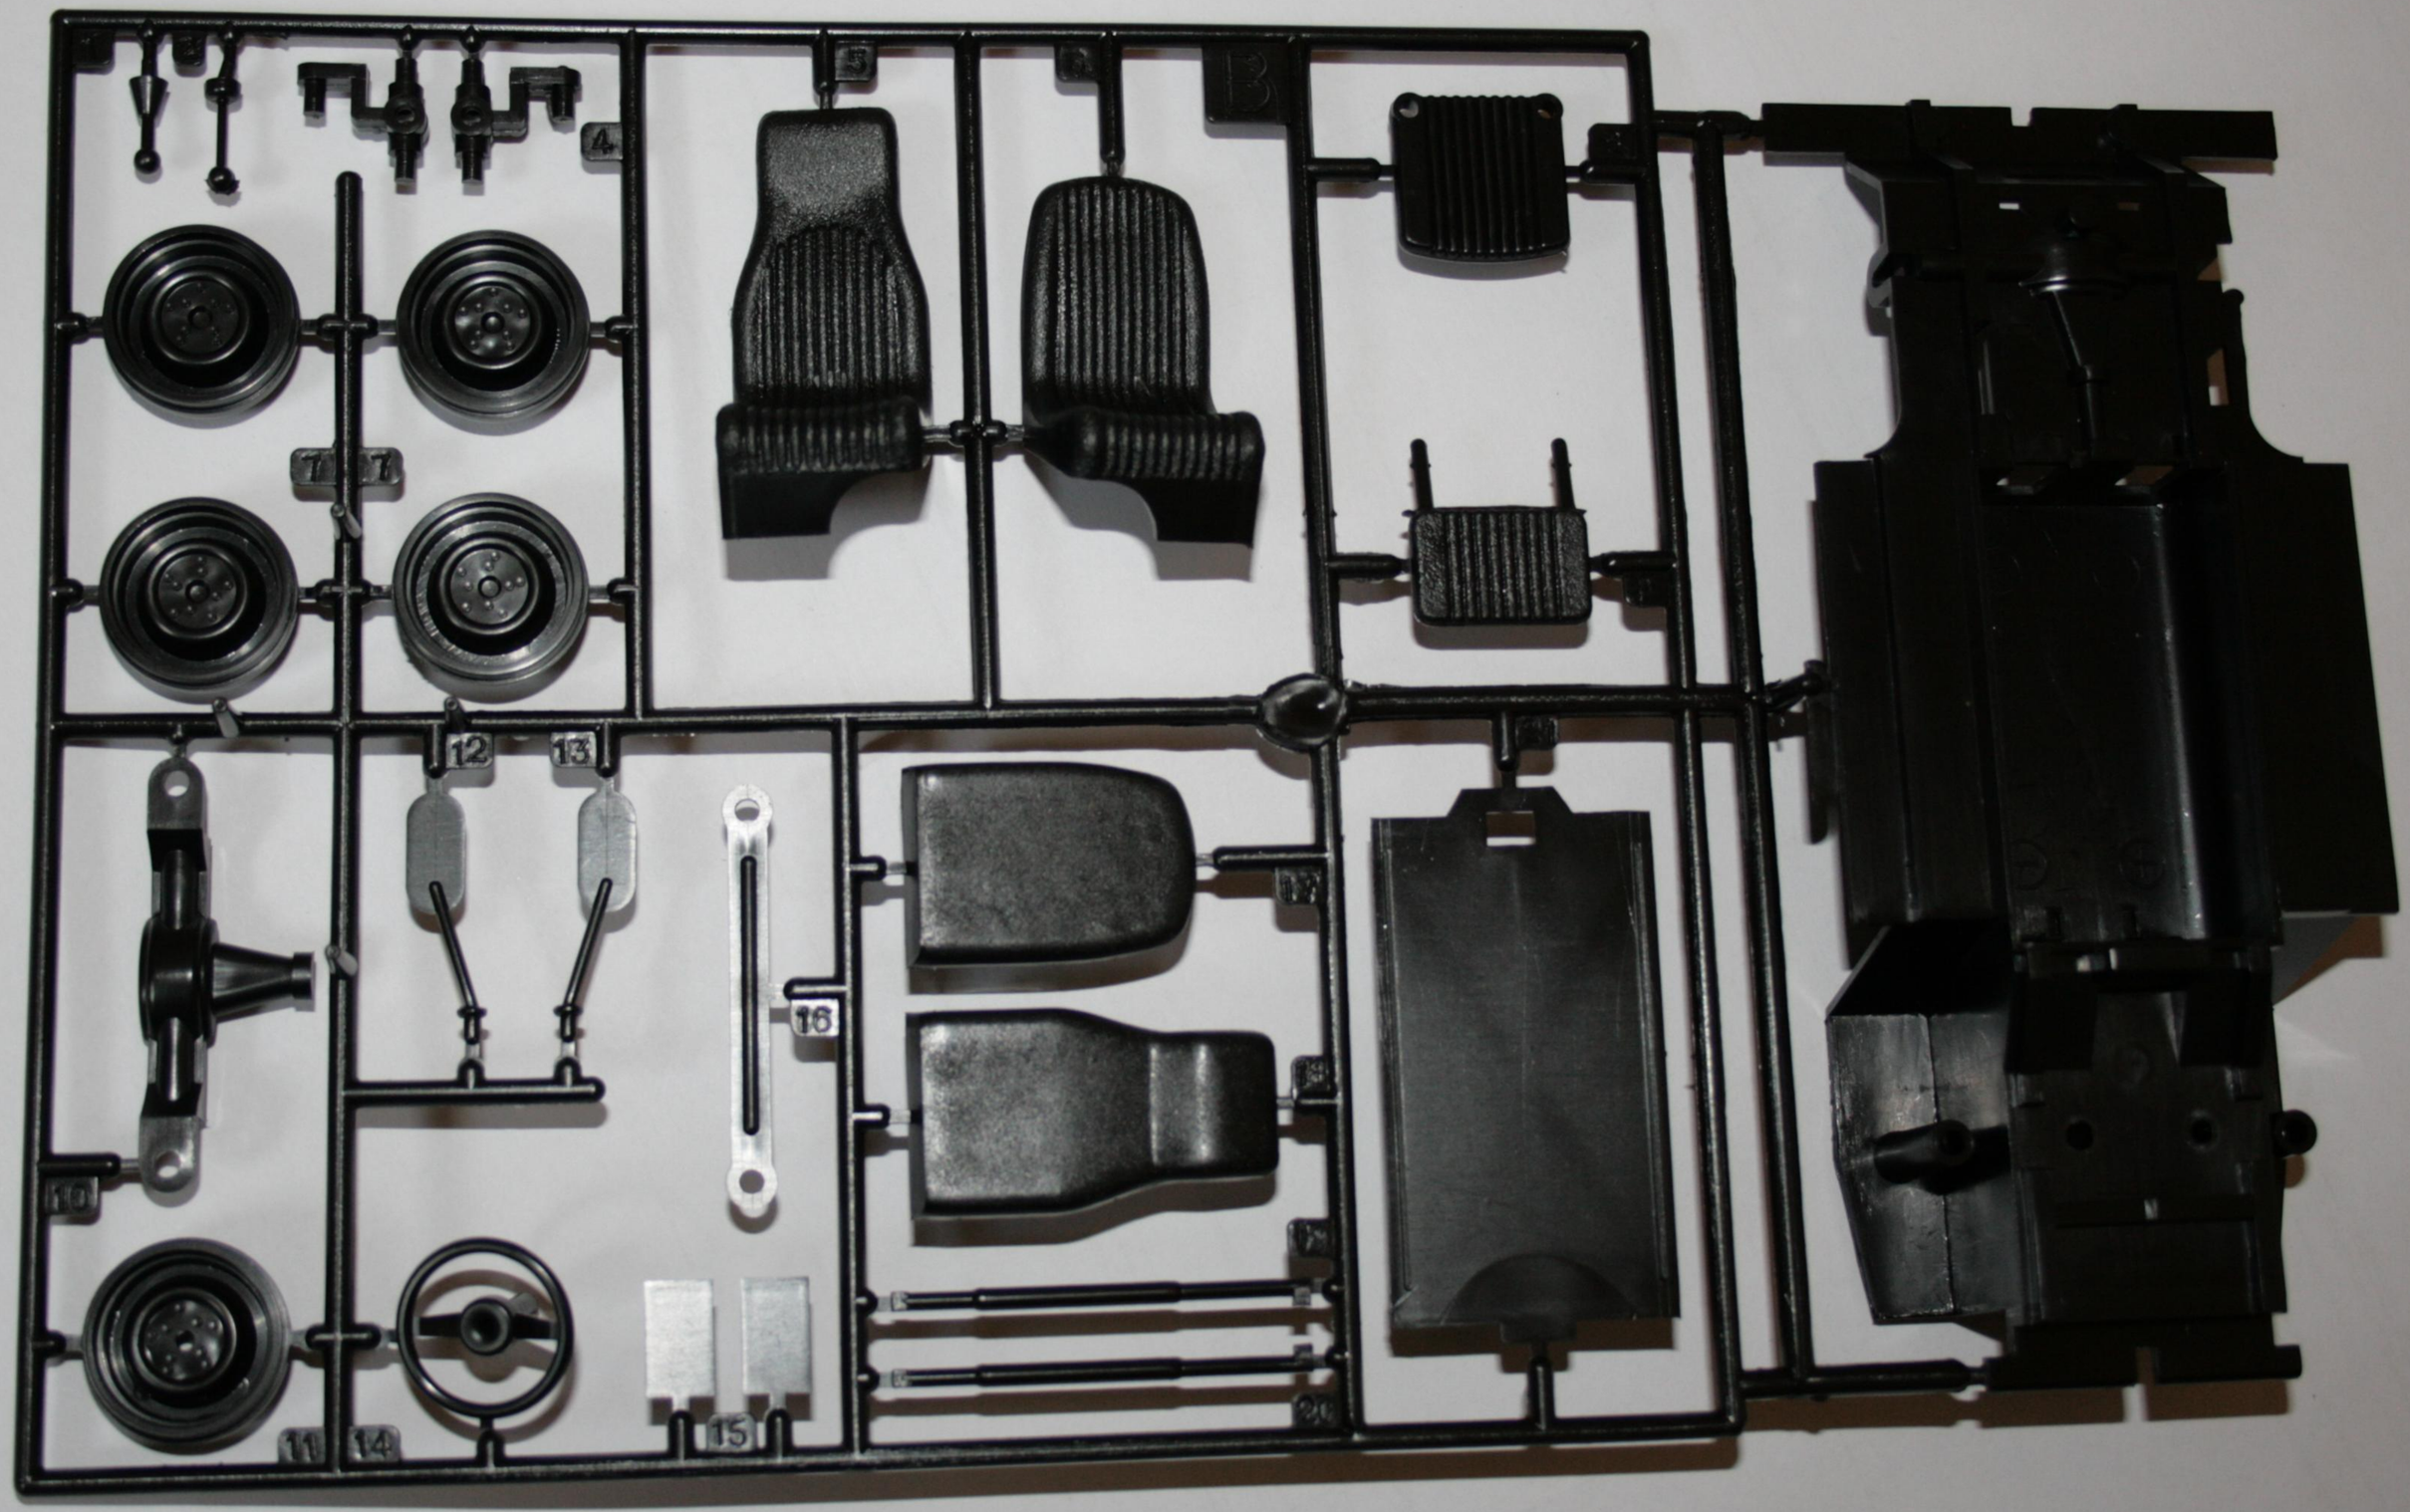


4
5
6
3
7
7
12
13
16
10
11
14
15
12
19
20

Nichima PLASTIC COLOR MODEL

接着剤品質表示
取扱上の注意
● 幼児の手の届かないところに保存し、いたずらに注意し、接着用以外に使用しないこと。
● 火気注意
● 有機溶剤が含まれているので、乱用して吸うと有害で、くせになり健康を害することがあるので故意に吸わないこと。
表示者 ＳＺ 3000　ＳＺ 3022

SUZUKI Jimny


1/20スケール《モーター付》
レジャーカー・シリーズNo.1

"スズキ・ジムニー" 組立説明図






★部品を取りだした空袋は幼児がかぶったりしないように破りすて、下さい。

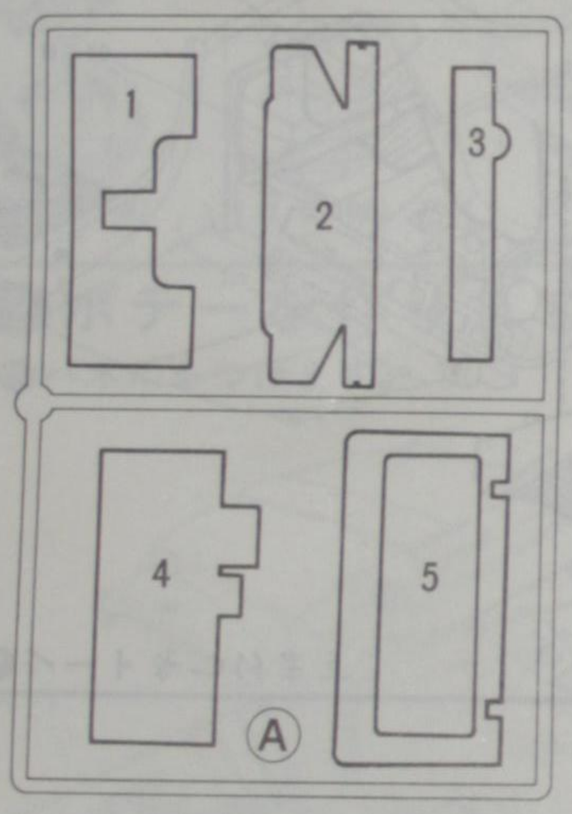


Aパーツ

1	ドライビング・パネル	1
2	フロント・グリル	1
3	ダッシュボード	1
4	リヤ・パネル	1
5	窓枠	1

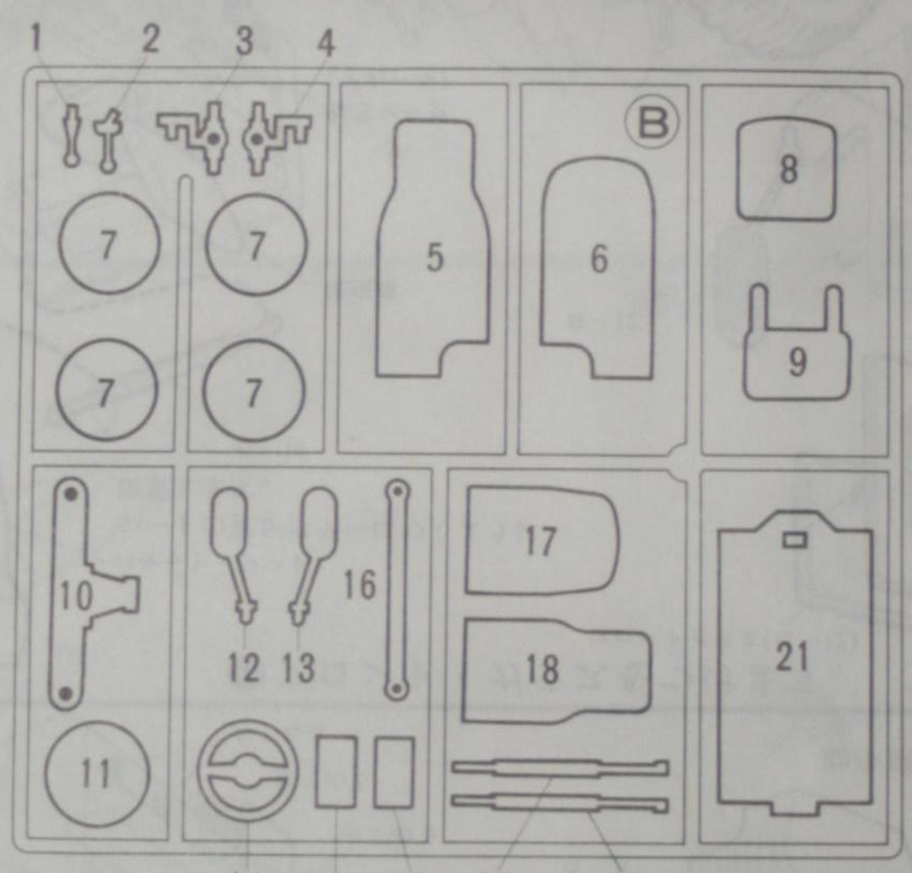

Bパーツ

1	コントロール・レバー	1
2	シフト・レバー	1
3	ナックル(右)	1
4	ナックル(左)	1
5	バケット・シート(前)	1
6	助手席(前)	1
7	ホイール	4
8	後座席	1
9	後座席背あて	1
10	フロント・デフ	1
11	スペア・ホイール	1
12	バックミラー(右)	1
13	バックミラー(左)	1
14	ハンドル	1
15	ナンバー・プレート	2
16	タイロッド	1
17	助手席(後)	1
18	バケット・シート(後)	1
19	セフティ・バー(右)	1
20	セフティ・バー(左)	1
21	電池ボックスふた	1

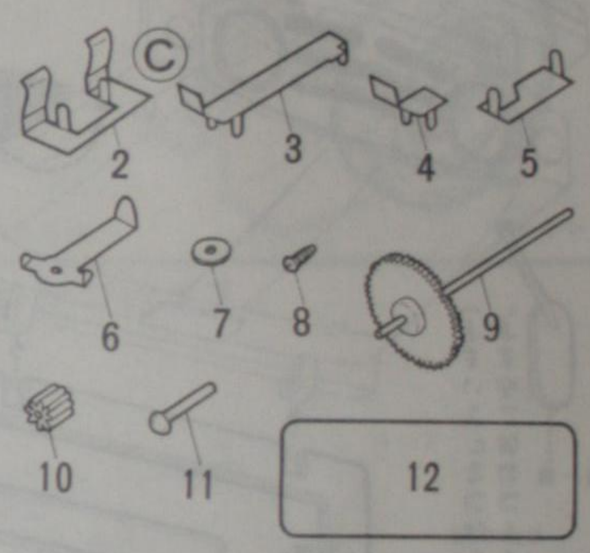


金属部品、その他


1	FA－130 モーター	1
2	接続金具(A)	1
3	接続金具(B)	1
4	接続金具(C)	1
5	接続金具(D)	1
6	スイッチ金具	1
7	2ミリ・ワッシャー	1
8	2×6ミリ・タッピング	1
9	平ギア(シャフト付)	1
10	ピニヨンギア	1
11	2ø×11ミリ・丸頭リベット	2
12	フロント・ガラス	1
13	タイヤ	5
14	転写マーク	1

❶シャーシを作ります。


モーターをはずしてから組立てをはじめます。

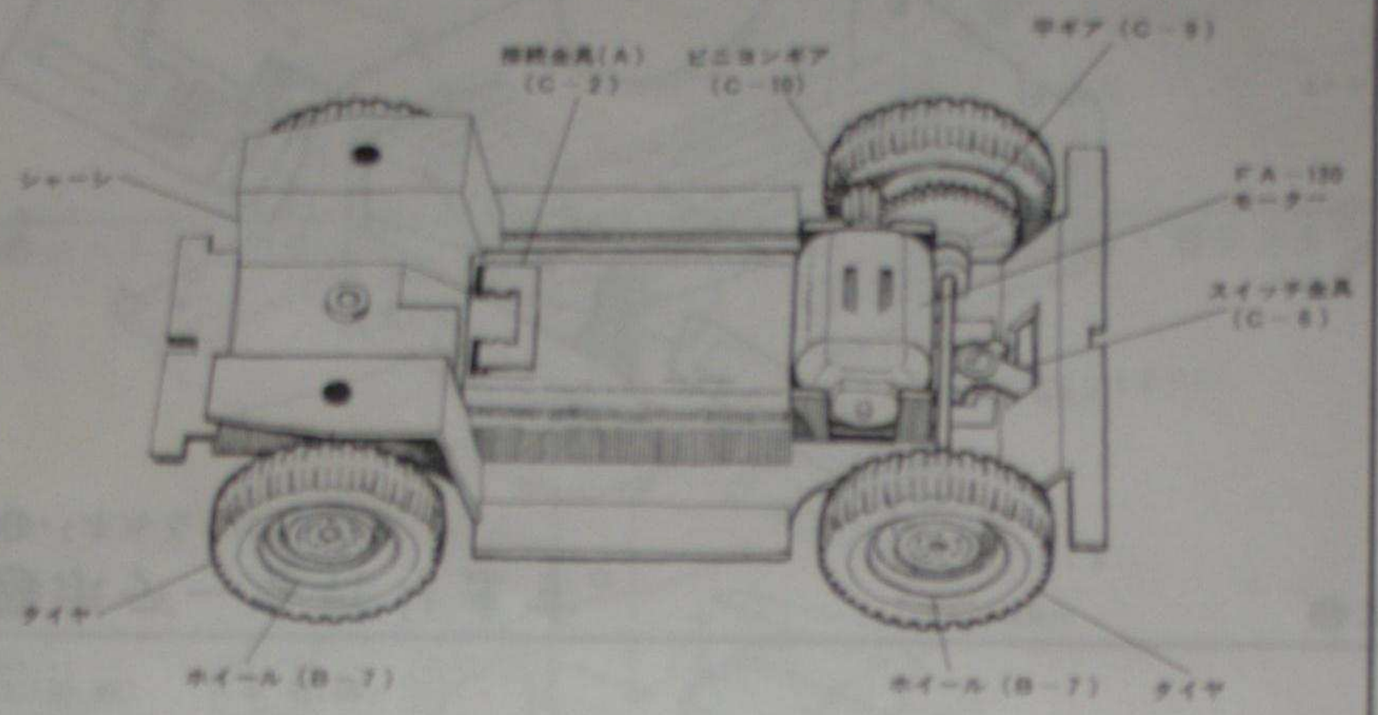


❶接続金具をつけます……その1

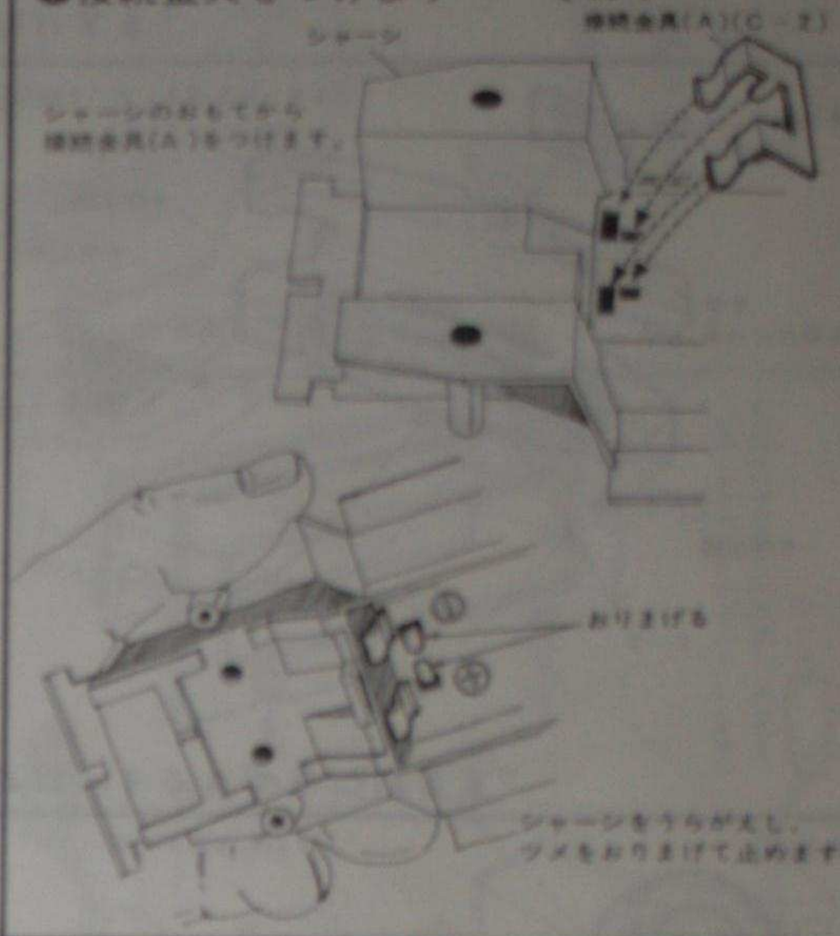

❷接続金具をつけます……その2

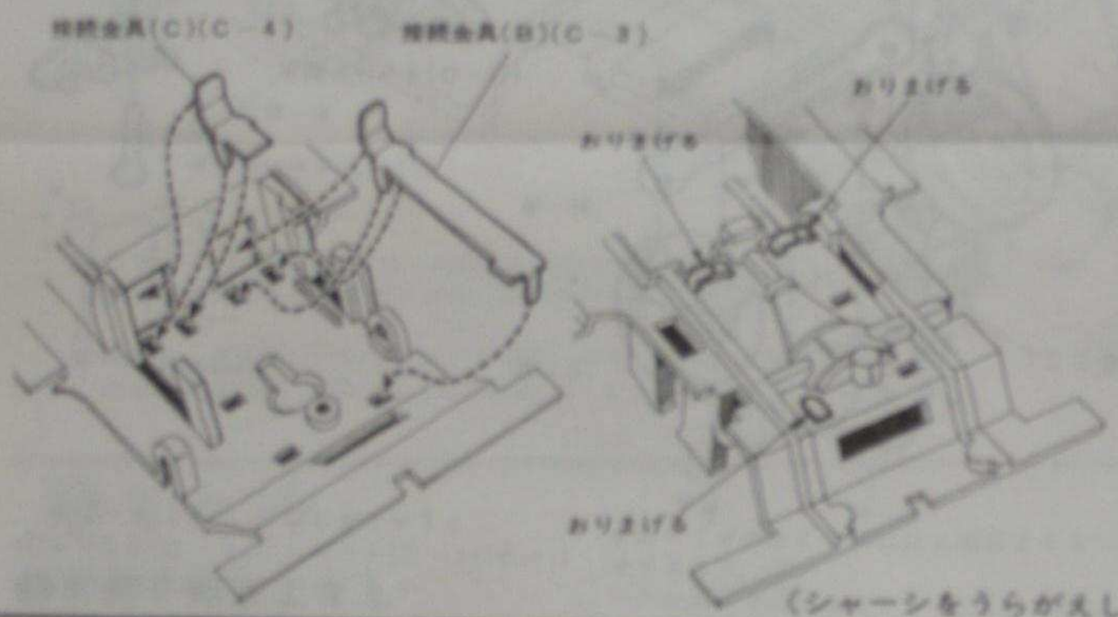

❸接続金具をつけます……その3

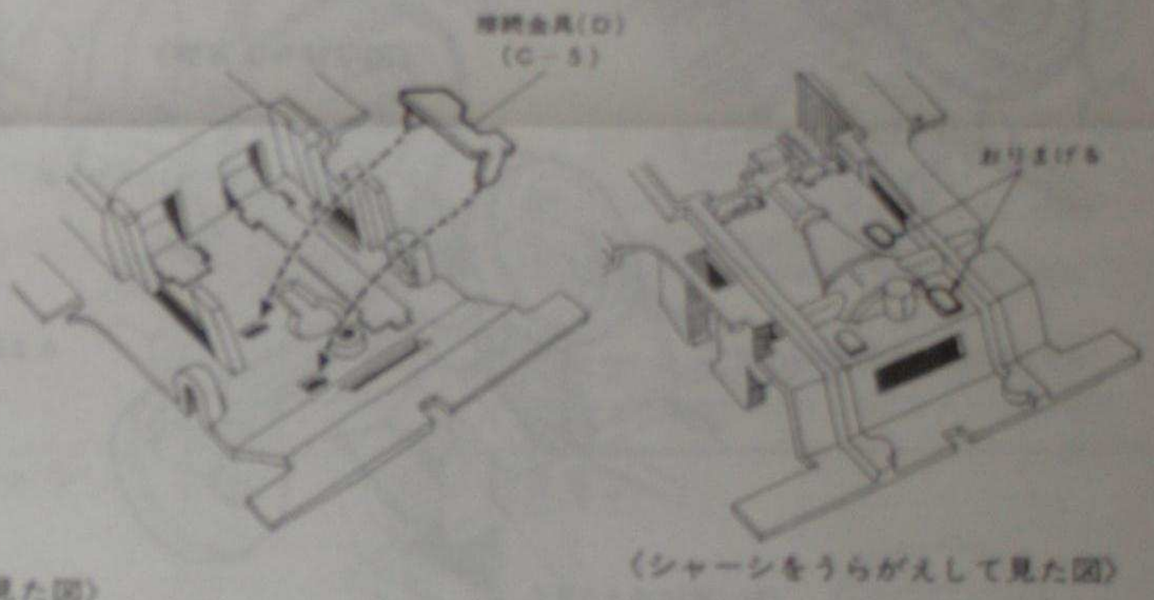



❹スイッチ金具をつけます。




❺平ギアとホイールをつけます。


(1) 平ギアのシャフトにホイール(B－7)をつけます。
(2) シャーシの穴にシャフトを通します。
(3) シャフトにホイール(B－7)をつけます。

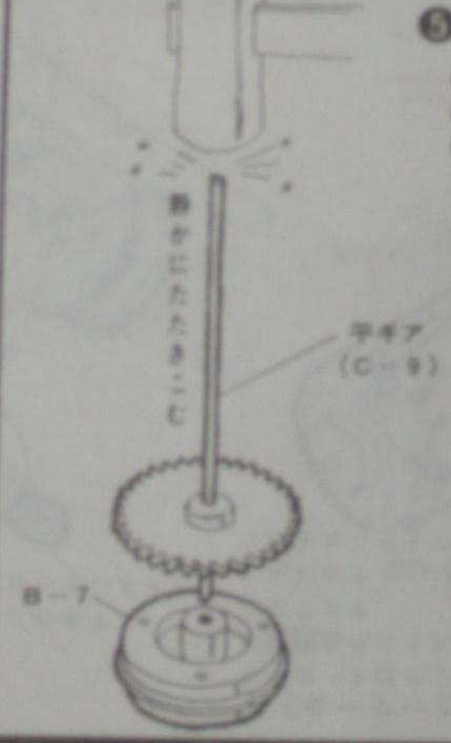

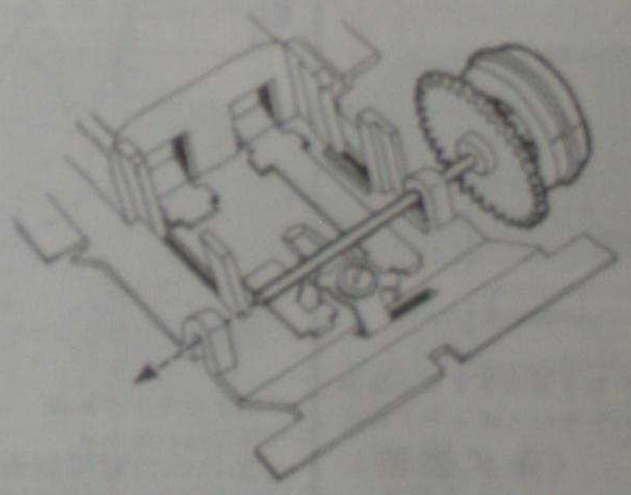

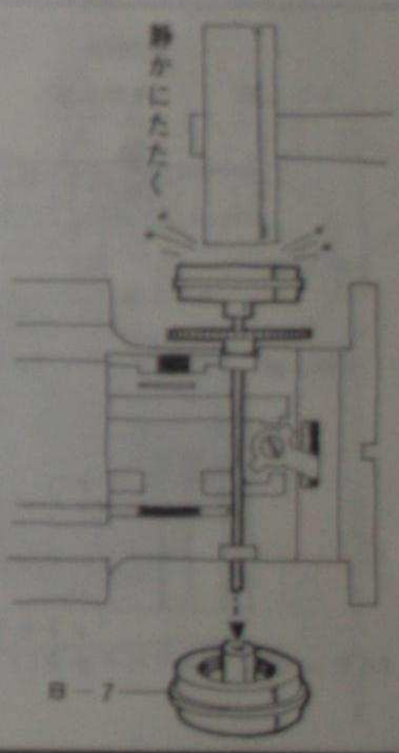


❻モーターをつけます。

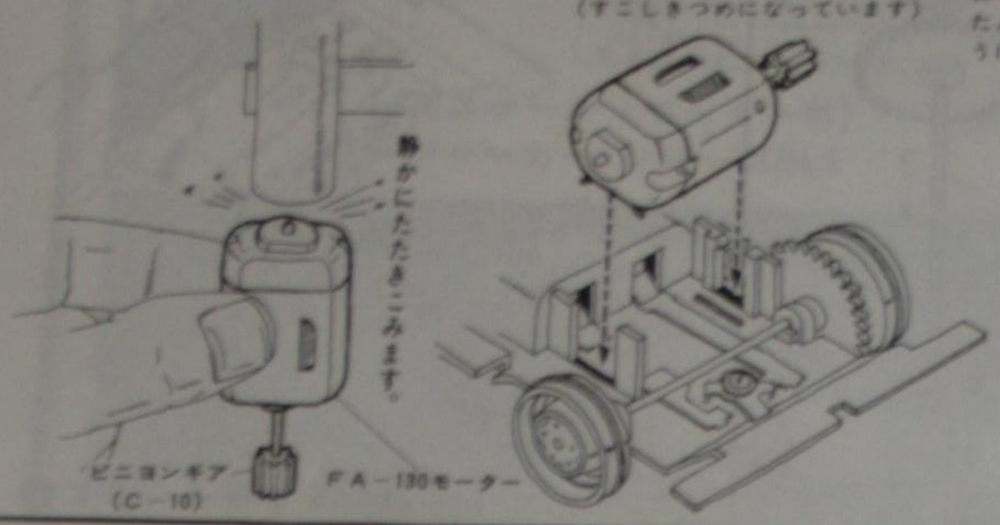


②モーターをはめこみます。
（すこしきつめになっています）

〈モーターと接続金具について〉
モーターをはめこむと、モーターのたんしが接続金具にさわり、電流がつながるようになります。
たんしがまがっているときには、図のようになおしてください。

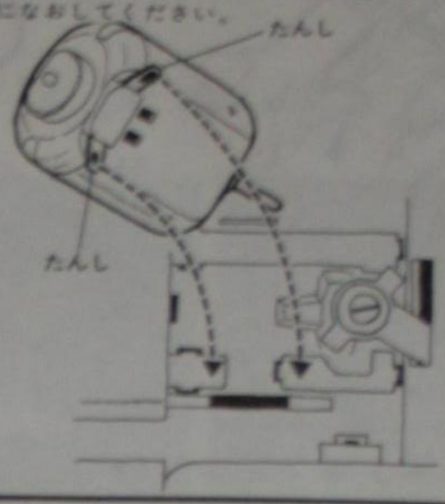

〈塗装メモ〉
ドライビイグ・パネル(A－1)とダッシュボード(A－3)は接着するまえに色をぬっておきます。

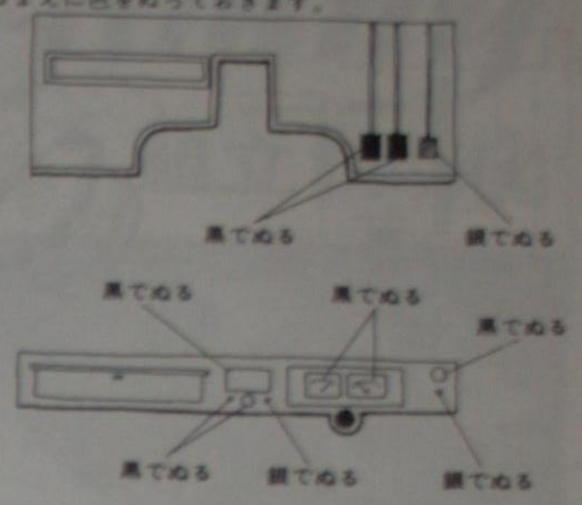



❼前輪を組立てます。

①ナックル(B－3)にリベット(C－11)をつけホイール(B－7)にたたきこみます。




②ナックルにタイロッド(B－16)をつけ、シャーシの穴にさし、フロントデフ(B－10)でおさえます。
★のところはさしこむだけで組立てます。

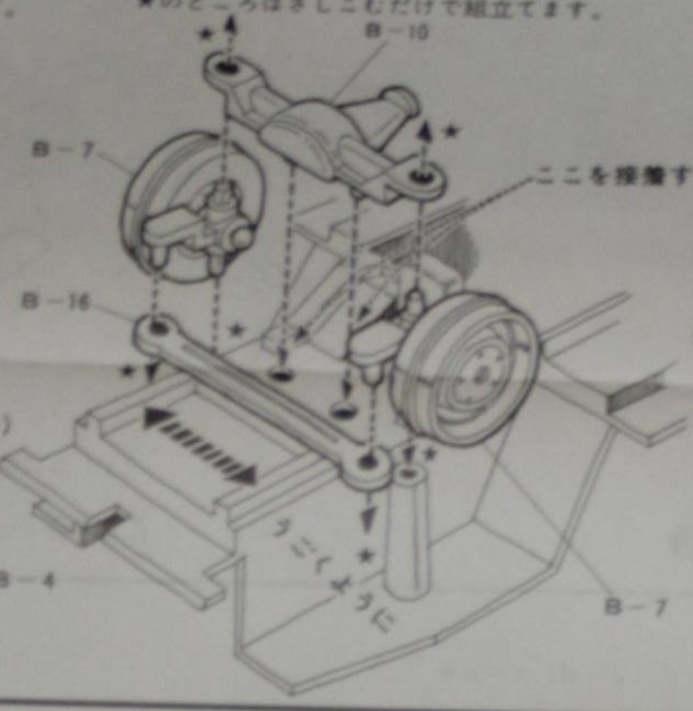

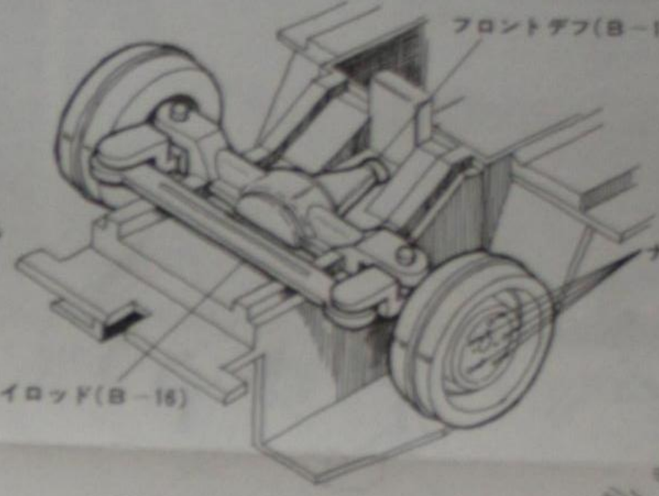


〈組立てられた図〉

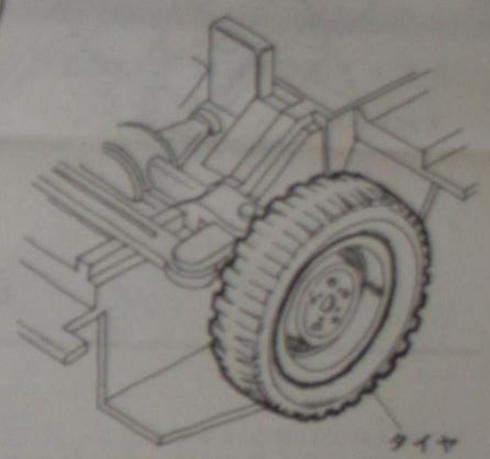


③タイヤをつけます。

❷ボデーを作ります。


❶パネルをつけます。

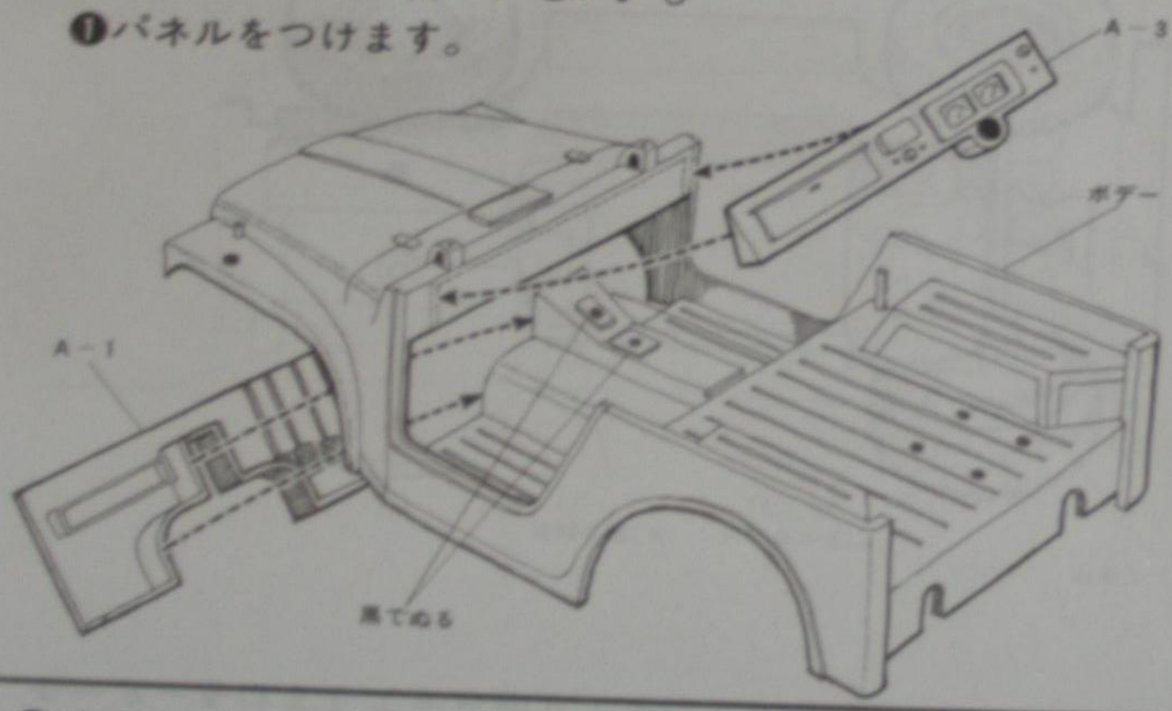


❷フロントグリルをつけます。

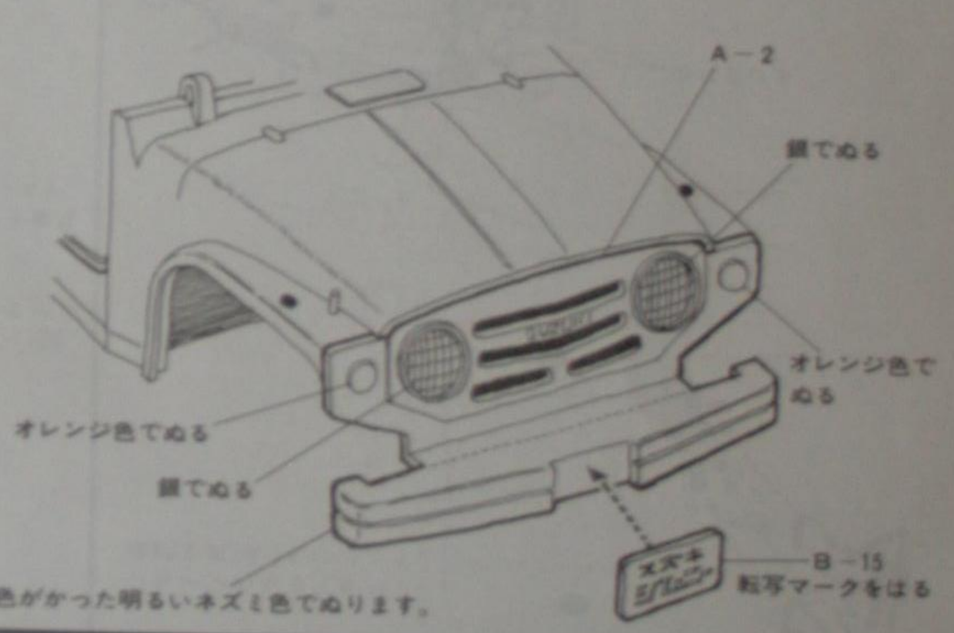


❸リア・パネルをつけたらハンドルをとりつけます。

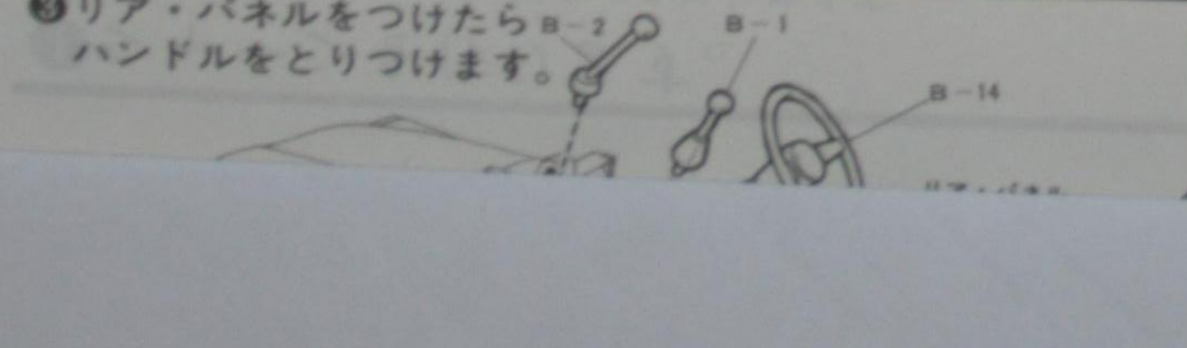


❹シートを作ります。

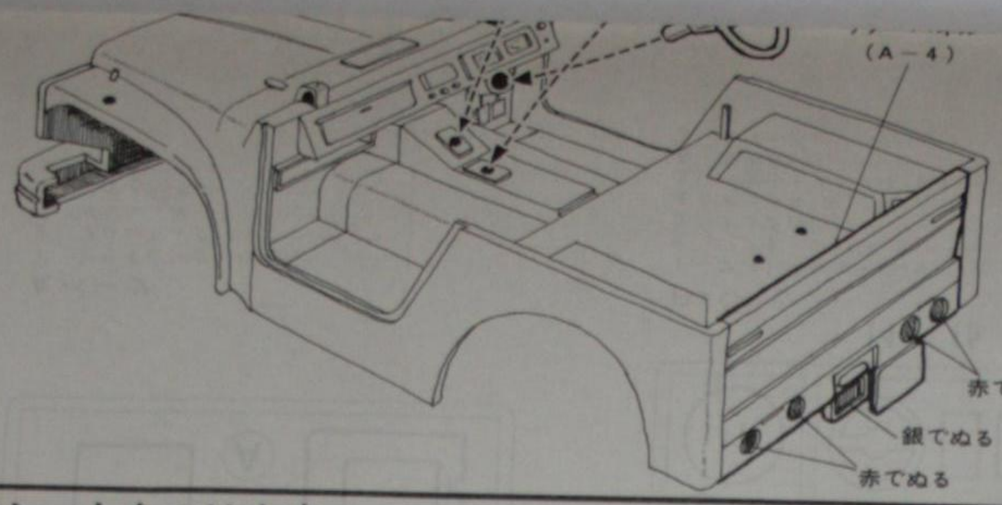


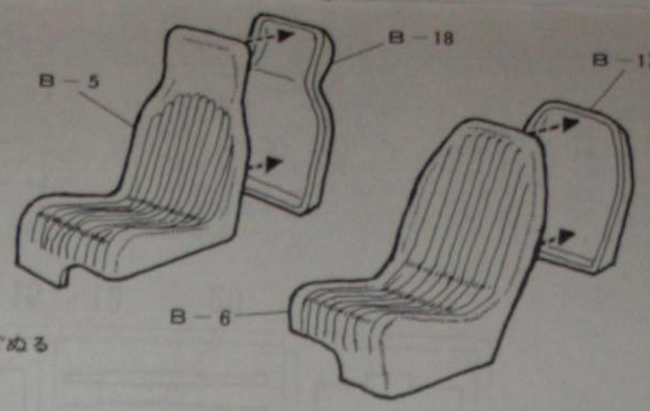

助手席

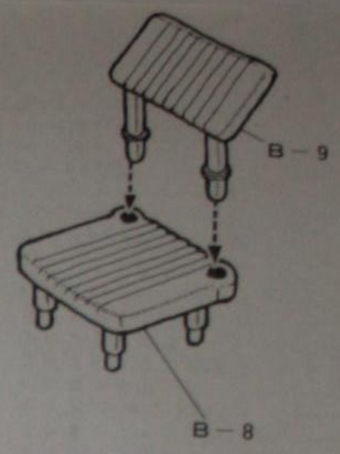


❺シートをつけます。

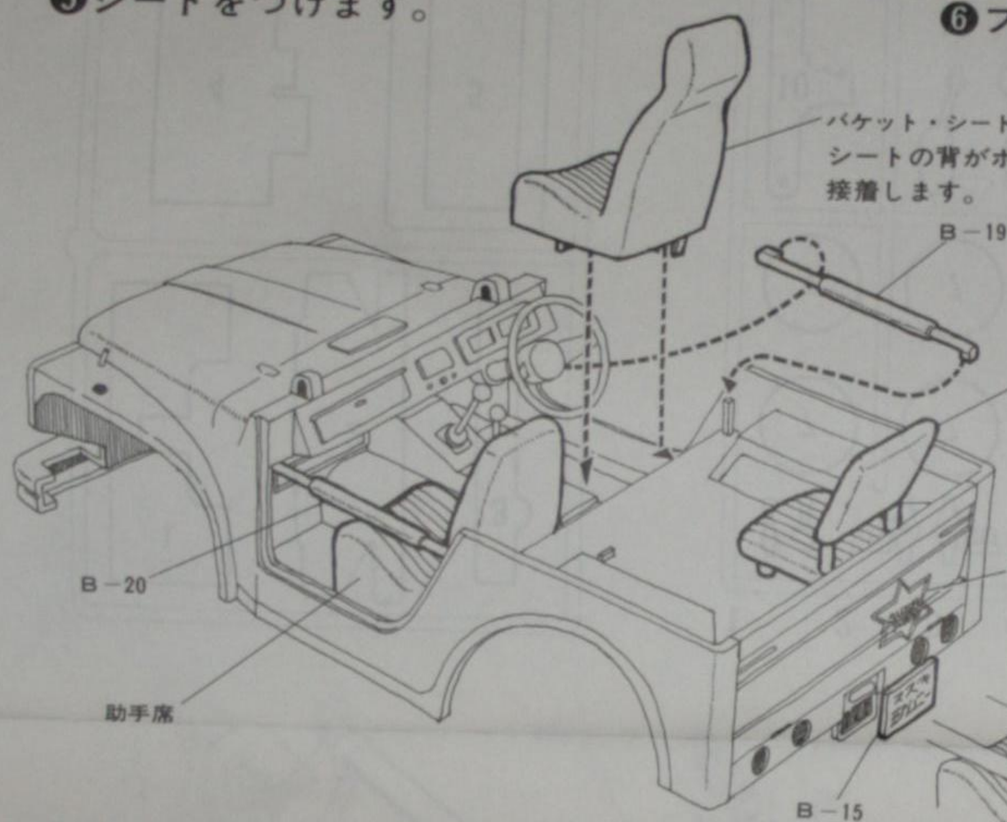

セフティ・バー(B－19、B－20)はまん中の太いところを黒、両はしの細いところをボデーと同じ色でぬります。

★転写マークはナンバープレートとリア・パネルにつけた星形のもののほかは、すきなところにつけてください。

❻フロント・ガラスをつけます。

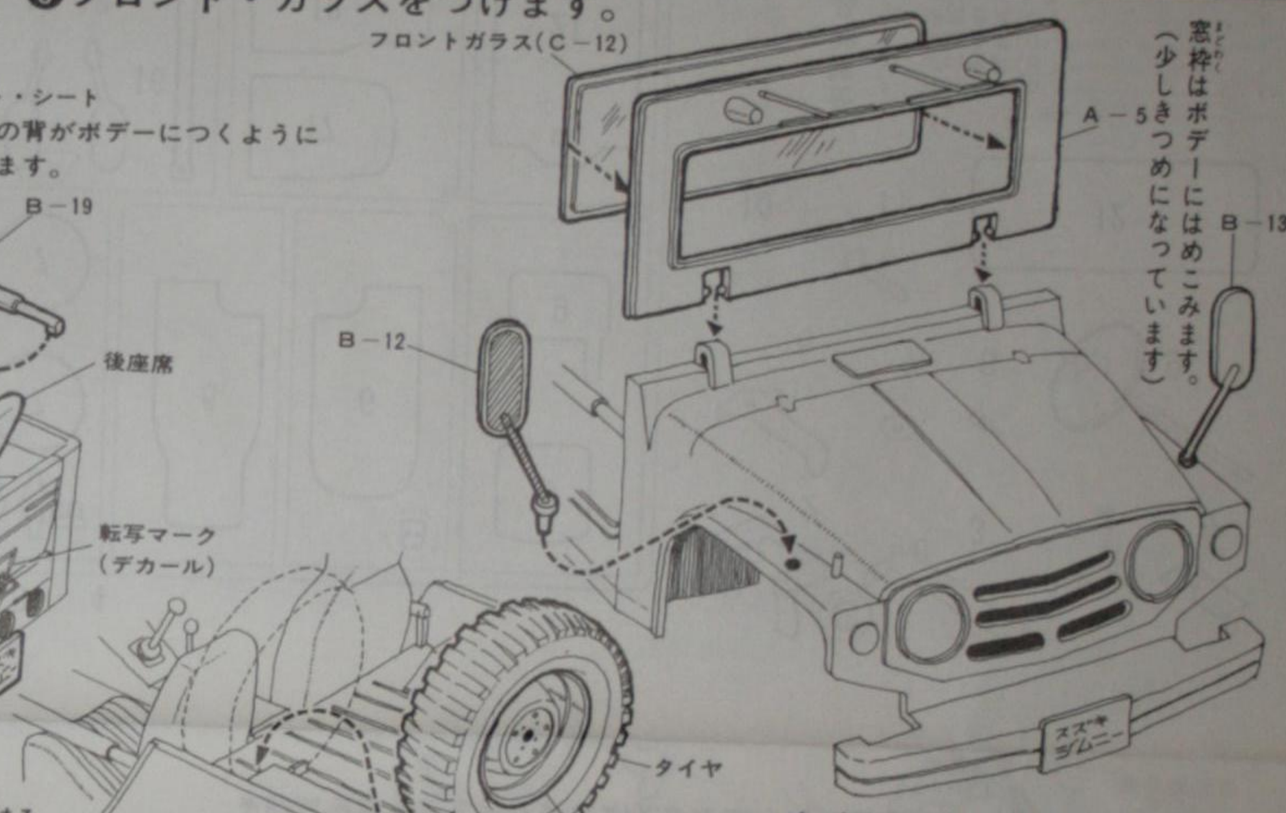


バックミラーはふちを黒でぬり、カガミの部分は銀色にします。
B－12の////の部分はボデーと同じ色にします。

❼スペア・タイヤをつけます。


スペア・タイヤは助手席のうしろにはさんでおきます。

❸まとめ

❶電池を入れます。

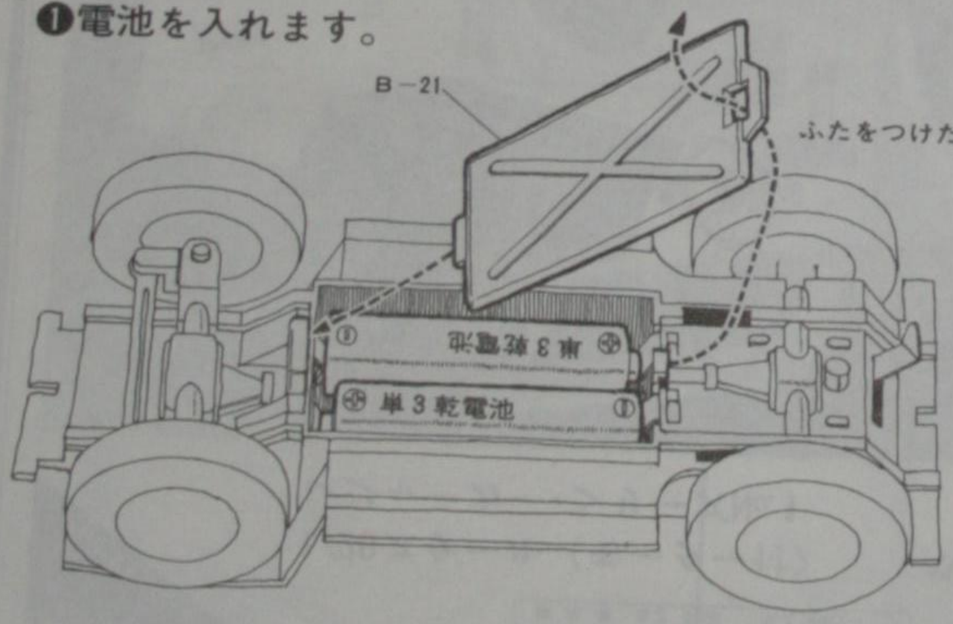

❷ボデーとシャーシを組立てます。

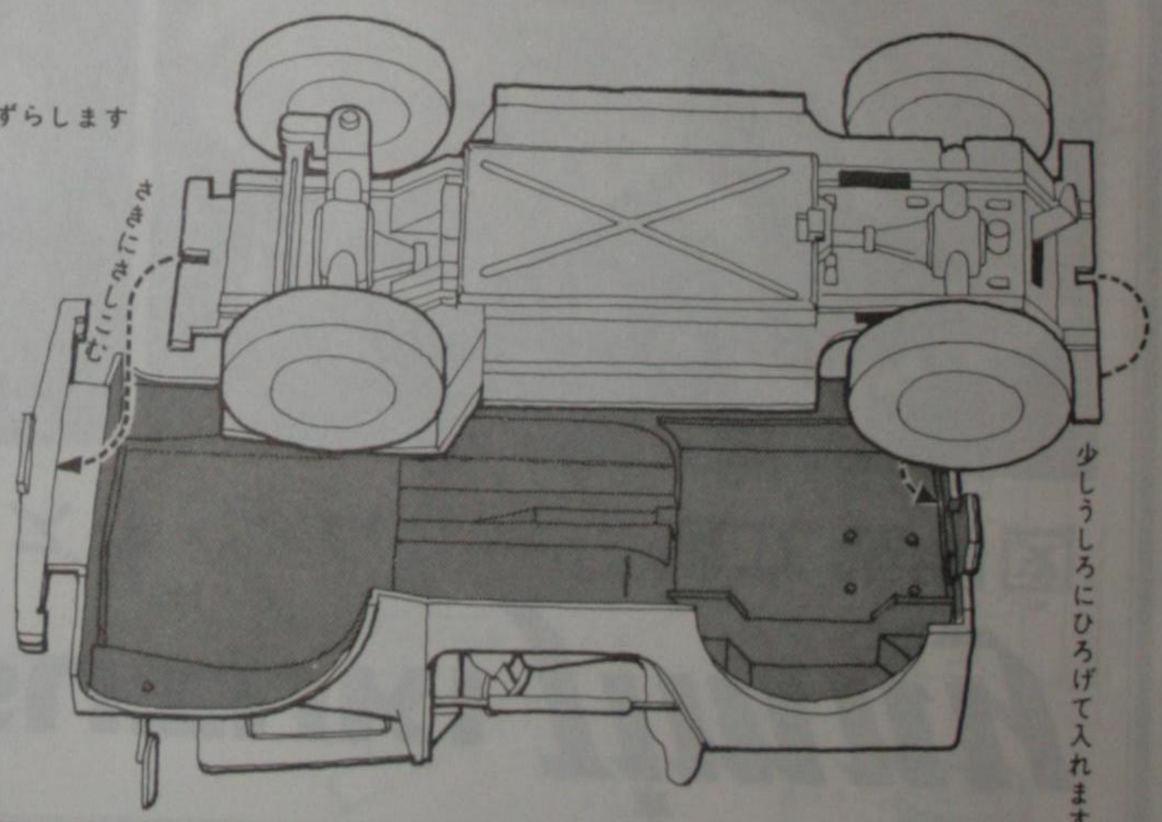

日本模型株式会社
栃木県　佐野市　久保町　135
〒327